AIR TECH C100

INNOVATIVE BY NATURE.

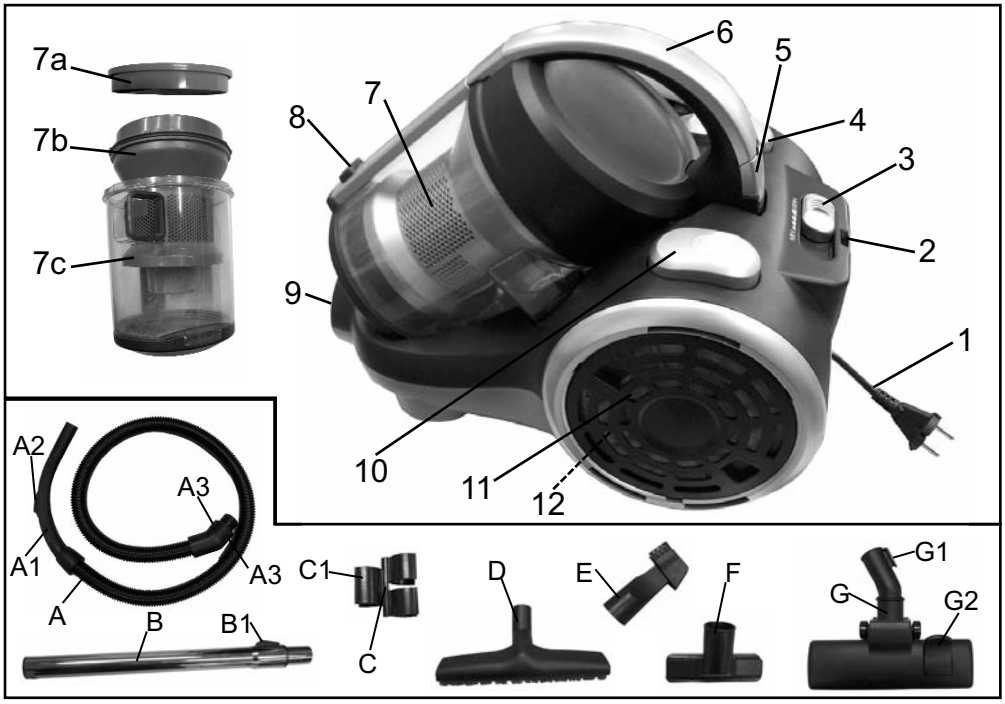
7a
7b
7c
6
5
7
8
4
3
2
9
1
10
11
12
A2
A3
A1
A3
A
B
B1
C1
C
D
E
F
G1
G
G2

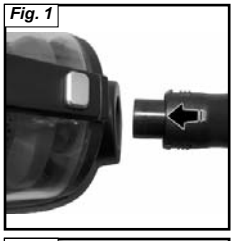
Fig. 1

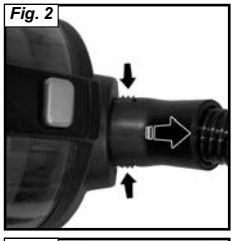
Fig. 2

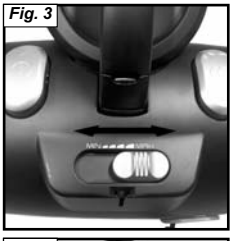
Fig. 3

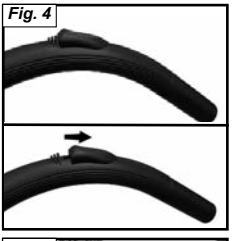
Fig. 4

Fig. 5
5a

Fig. 6

Fig. 7

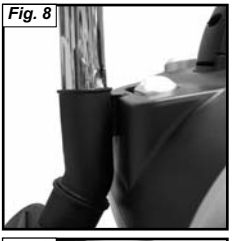
Fig. 8

Fig. 9a
Fig. 9b

Fig. 10

Fig. 11

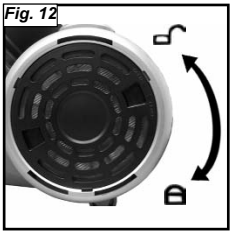
Fig. 12

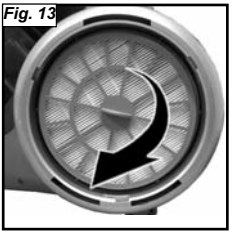
Fig. 13

Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

LEGENDE

1) Câble d'alimentation
2) Rangement
3) Bouton de régulation d'aspiration
4) Bouton enrouleur de câble
5) Couvercle décrochage seau ramasse-poussière
5a) Bouton de décrochement du seau ramasse-poussière
6) Poignée du seau ramasse-poussière
7) Seau ramasse-poussière
7a) Filtre seau
7b) Groupe filtre
7c) Seau
8) Touche permettant d'ouvrir le seau ramasse-poussière
9) Embrayage embout
10) Bouton ON/OFF
11) Grille filtre EPA
12) Filtre Epa

ACCESSOIRES

A) Tuyau flexible
A1) Poignée du tuyau flexible
A2) Variateur manuel d'aspiration
A3) Clip de montage des tubes
B) Tube télescopique
C) Support accessoires
C1) Anneau accrochage tube
D) Brosse parquet
E) Lance
F) Petit embout
G) Brosse universelle
G1) Crochet pour position parking
G2) Sélecteur brosse tapis/sols carrelés

CE Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE (basse tension)

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE :

Risque de décharges électriques et/ou court-circuit :

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau.
- Si l'appareil reste inutilisé, débrancher la fiche d'alimentation du réseau. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, vérifier que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché du réseau.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirer la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contacter un SAV agréé.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages et incendies.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE :

Risque de blessures et/ou de brûlures pendant le fonctionnement de l'appareil :

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser le produit en présence de substances toxiques.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles aient bénéficié, grâce à l'aide d'une personne chargée de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, le faire vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil, ne jamais tenter de le démonter mais contacter un service après-vente agréé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou des pertes.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE:
utilisation de l'appareil :

- **Il est conseillé d'utiliser exclusivement des produits d'origine Polti car ceux d'autres marques pourraient ne pas convenir aux appareils Polti et les abîmer.**
- Toujours conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de fourneaux allumés, étuves électriques ou autre source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C.
- Appuyer sur les touches, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas lorsque l'appareil est chaud.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale durant son fonctionnement.
- Toujours poser l'appareil sur des surfaces stables.
- N'aspirez pas de liquides.
- N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- N'aspirez pas de substances toxiques.
- N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.

ATTENTION

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS
Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE)

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable, et non pas avec les ordures ménagères.

Par conséquent, l'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de tri des déchets électroniques et électrotechniques, ou de le rendre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.
Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit.

L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

PRÉPARATION

- Enlever l'emballage de l'appareil, vérifier le contenu et l'intégrité du produit.
- Introduire la buse d'aspiration du tube flexible (**A**) dans le raccord (**9**) (fig. 1) (pour le dégager, appuyer sur les touches (**A3**) et tirer le tube fig. 2).

- Dérouler le câble d'alimentation (**1**) et introduire la fiche dans une prise de courant appropriée.
- Appuyer sur la touche ON/OFF (**10**). L'appareil commence à fonctionner. La touche ON/OFF (**10**) peut être enfoncée avec un pied de manière à ne pas avoir à se baisser.
- Il est possible de régler la puissance d'aspiration au moyen du curseur (**3**). En le déplaçant vers la droite, la puissance d'aspiration augmente. Pour la réduire, déplacer vers la gauche le curseur (fig. 3). Nous conseillons l'utilisation du niveau minimum pour les rideaux, du niveau moyen/bas pour les canapés, fauteuils et coussins, du niveau moyen/haut pour les tapis et du niveau haut pour les sols et surfaces dures (céramique, marbre, etc.).
- Avec le variateur manuel d'aspiration (**A2**), il est possible d'intervenir rapidement en cas d'aspiration accidentelle (par ex. les rideaux) et de réduire la puissance d'aspiration. Il est conseillé d'opérer avec le variateur ouvert sur les rideaux, tapis, canapés, etc. Pousser vers l'avant le variateur pour découvrir le trou sur le manche. Pour aspirer de nouveau à la puissance maximale, déplacer le variateur vers l'arrière de manière à couvrir le trou.
- Pour terminer l'aspiration, appuyer de nouveau sur la touche ON/OFF (**10**).

VIDAGE ET NETTOYAGE DU SEAU RAMASSE-POUSSIÈRE

- Éteindre l'appareil en agissant sur la touche ON/OFF (**10**). Débrancher le câble d'alimentation (**1**) du réseau électrique.
- Décrocher le seau ramasse-poussière de l'aspirateur en ouvrant le couvercle (**5**) et en appuyant sur la touche de décrochage seau ramasse-poussière (**5a**) (fig. 5).
- Extraire le seau ramasse-poussière (**7**) en le dégageant de la poignée (**6**).
- Appuyer sur la touche (**8**) présente sur le seau ramasse-poussière (**7**) pour ouvrir le seau et faire sortir la saleté (fig. 6).

ATTENTION : *en actionnant la touche (**8**), on ouvre la base inférieure du réservoir ; il est donc conseillé d'effectuer cette opération au-dessus d'un récipient à déchets.*

- Retirer la poignée (**6**) en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport au seau (**7c**), et en alignant les deux flèches de référence (fig. 9b).
- Retirer le filtre seau (**7a**) puis le groupe filtre (**7b**), et faire sortir toute trace de saleté.

N.B. : Nous recommandons d'effectuer le nettoyage après chaque utilisation.

ATTENTION : *ne jamais dépasser le niveau "MAX" indiqué sur le seau ramasse-poussière (**7**), de manière à ne pas obstruer les filtres et réduire la puissance d'aspiration de l'appareil.*

- Replacer le groupe filtre (**7b**) dans le seau (**7c**), en alignant les deux flèches présentes (fig. 10).
- Replacer le filtre air (**7a**).
- Remonter la poignée (**6**) sur le seau (**7c**) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et en alignant les deux flèches présentes (fig. 9a).
- Repositionner le seau ramasse-poussière sur l'appareil en suivant la procédure inverse (fig. 7).

ATTENTION : *ne pas utiliser l'appareil sans le seau ramasse-poussière (**7**) doté de filtre.*

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être fixés directement au tuyau flexible (**A**), ou au tube télescopique (**B**).

Utilisation du tube télescopique (B)

La longueur du tube télescopique peut être réglée. Il suffit d'appuyer sur le bouton (**B1**) pour l'augmenter ou la réduire.

Utilisation du porte-accessoires (C)
Le porte-accessoires permet de fixer les accessoires (**E**) et (**F**) au tube télescopique (**B**), de manière à les avoir toujours à portée de main. Il suffit d'accrocher l'anneau (**C1**) au tube télescopique et d'insérer les accessoires (**E**) et (**F**) dans les 2 autres anneaux (fig. 11).

Brosse parquet (D)
Conçue pour le nettoyage des surfaces délicates, la brosse parquet est dotée de soies et de roulettes réalisées dans une matière qui n'endommage pas les surfaces.

Buse petite (F)
Le buse petite est indiquée pour le nettoyage de surfaces textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, matelas, sièges auto etc.

Lance pour nettoyer dans les coins (E)
La lance est indiquée pour aspirer à fond les endroits les plus difficiles, tels que plinthes, plis des canapés, fauteuils, coussins rembourrés ou sièges de voiture.

Utilisation de la brosse universelle (G)
Fixez la brosse au tube télescopique (**B**). Pour changer de surface aspirante sans devoir vous baisser, déplacez le sélecteur qui se trouve sur la brosse (**G2**) en exerçant une pression avec le pied. La position "avec poils" est indiquée pour tous les sols. La position "sans poils" est indiquée pour tapis et moquettes.

ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE

Avant de ranger l'aspirateur, enroulez le câble d'alimentation en appuyant sur le bouton (**4**), en veillant à l'accompagner pendant l'opération.

RANGEMENT DE L'APPAREIL

On peut ranger l'appareil en plaçant la brosse (**G**) avec le tube (**B**) dans le rangement (**2**), comme indiqué sur la figure 8.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN GENERAL

- **Avant d'effectuer toute opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.**
- Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Eviter l'usage de solvants ou produits détergents qui pourrait endommager la surface plastique.

NETTOYAGE DU SEAU RAMASSE-POUSSIÈRE

- Extraire le seau de récupération saleté et enlever le filtre air et le groupe filtre, comme décrit au paragraphe "Vidage et nettoyage du seau ramasse-poussière".
- Rincer tous les composants sous l'eau courante et les laisser sécher.
- Tout remonter dans l'ordre inverse.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DU FILTRE EPA

- Tourner la grille (**11**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 11) et retirer le filtre (**12**) (fig. 12).
- Rincer le filtre sous l'eau froide du robinet.
- Une fois le filtre lavé, l'agiter délicatement de manière à éliminer toute trace de saleté et d'eau.

ATTENTION

- Laisser sécher naturellement le filtre, à l'abri de toute source de chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de replacer le filtre à l'intérieur de l'appareil.
- Si le filtre est déchiré, le remplacer.
- Il est conseillé de nettoyer le filtre tous les 4 mois.
- Ne pas nettoyer le filtre avec la brosse car cela peut l'endommager et réduire sa capacité de filtrage.
- Ne pas employer de détergents, ne pas frotter le filtre et ne pas le laver dans le lave-vaisselle.

RESOLUTION DES PROBLÈMES

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
L'aspirateur ne s'allume pas	Câble d'alimentation (1) non branché. Touche ON/OFF (10) éteinte	Brancher le câble d'alimentation (1) dans une prise de courant appropriée. Allumer touche ON/OFF (10)
L'aspirateur n'aspire pas	Tube flexible / tube télescopique obstrué Seau ramasse-poussière (7) plein	Nettoyer les tubes Vider le seau ramasse-poussière (7)